



- A** Current speed
Aktuálna rýchlosť
Aktuální rychlost
Aktuelle Geschwindigkeit
Текущая скорость
Velocità attuale
Vitesse actuelle
- B** Sub display
Sekundárny displej
Sekundární displej
Dodatkowy wyświetlacz
Alsó kijelző
Unteranzeige
Боковой экран
Display secondario
Sous-affichage
- C** Mode indicator
Indikátor funkcie
Indikator funkcie
Wskaźnik trybu pracy
üzem mód kijelzése
Modusanzeige
Режим индикатора
Indicatore modalità
Indicateur du mode
- D** Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
сканирование
Scan
- E** clock
Hodiny
Hodiny
Zegar
Óra
Uhr
Часы
Orologio
Heure
- F** Low battery indicator
Indikátor nízkej baterky
Indikator nízke baterie
Wskaźnik rozładowania baterii
Elem töltésének kijelzése
Anzeige für schwache Batterie
Индикатор заряда батареи
Indicatore batteria scarica
Affichage de l'état des piles
- G** Motion signal
Pohybový signál
Pohybový signál
Wskaźnik ruchu
Sebeség
Bewegungssignal
Segnale di movimento
Signal de départ

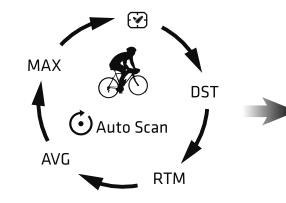


- MAX** Maximum speed
Maximálna rýchlosť
Maximální rychlost
Predkosć maksymalna
Maximalis sebesség
Максимальная скорость
Velocità massima
Vitesse maximale
- clock** Hodiny
Hodiny
Zegar
Óra
Uhr
Часы
Orologio
Heure
- DST** Distance
Vzdialenosť
Vzdálenost
Dystans
Távolság
Stracke
Дистанция
Distanza
Distance
- RTM** Riding time
Čas jazdy
Cas jízdy
Czas jazdy
Keretkörüzés időtartama
Fahrzeit
Время поездки
Tempo di viaggio
Temps de parcours
- AVG** Average speed
Priemerná rýchlosť
Průměrná rychlost
Predkosć średnia
Átlag sebesség
Средняя скорость
Velocità media
Vitesse moyenne
- Riding** jízda
Stop
Stop
Stop
Keretkörüzés
Fahrt
Поездка
Corsa
Course
- Stop riding** Stop
Stop
Stop
Pause
Ostanovka поездки
Stop corsa
Arrêt de la course


Speed display
Rýchlostný displej
Rychlostní displej
Wyswietlacz prędkości
Nagy sebességmérő számok kijelzése
Geschwindigkeitsanzeige
Отображение скорости
Display velocità
Indicateur de vitesse

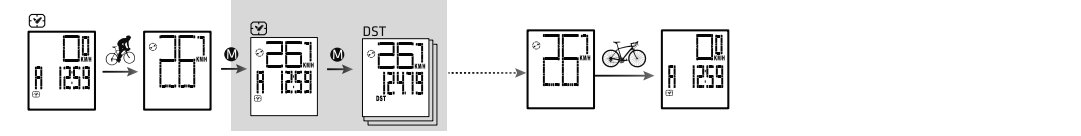

Low battery indicator
Indikátor nízkej baterky
Indikator nízke baterie
Wskaźnik rozładowania baterii
Elem töltésének kijelzése
Anzeige für schwache Batterie
Индикатор заряда батареи
Indicatore batteria scarica
Affichage de l'état des piles

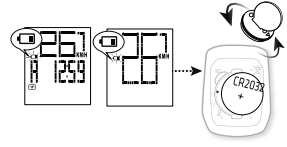


Change battery
Výmena baterie
Vyměna baterie
Wymiana baterii
Elemcsere
Batteriewechsel
Замена аккумулятора
Cambia batteria
Changeur batterie

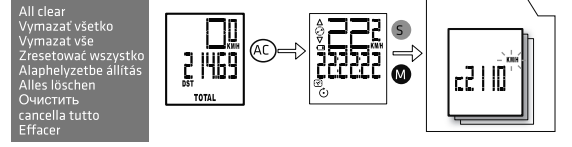


All clear
Vymazať všetko
Vymazať vše
Zresetować wszystko
Alaphelyzetre állítas
Alles löschen
Очистить
cancella tutto
Efracer

Reset
Reset
Reset
Zresetować
Reset
Оброч
Reset
Réinitialiser

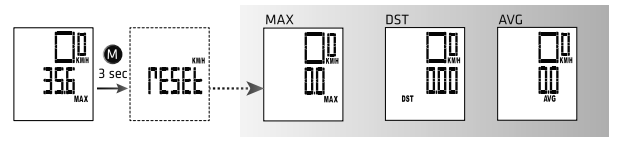

Wheel size input
Veľkosť kolesa
Velkost kola
Obwód kola
Kerek méret
Rädergrößenbestimmung
Установка размера колеса
Inserisci dimensione ruota
Entrer la taille de roue

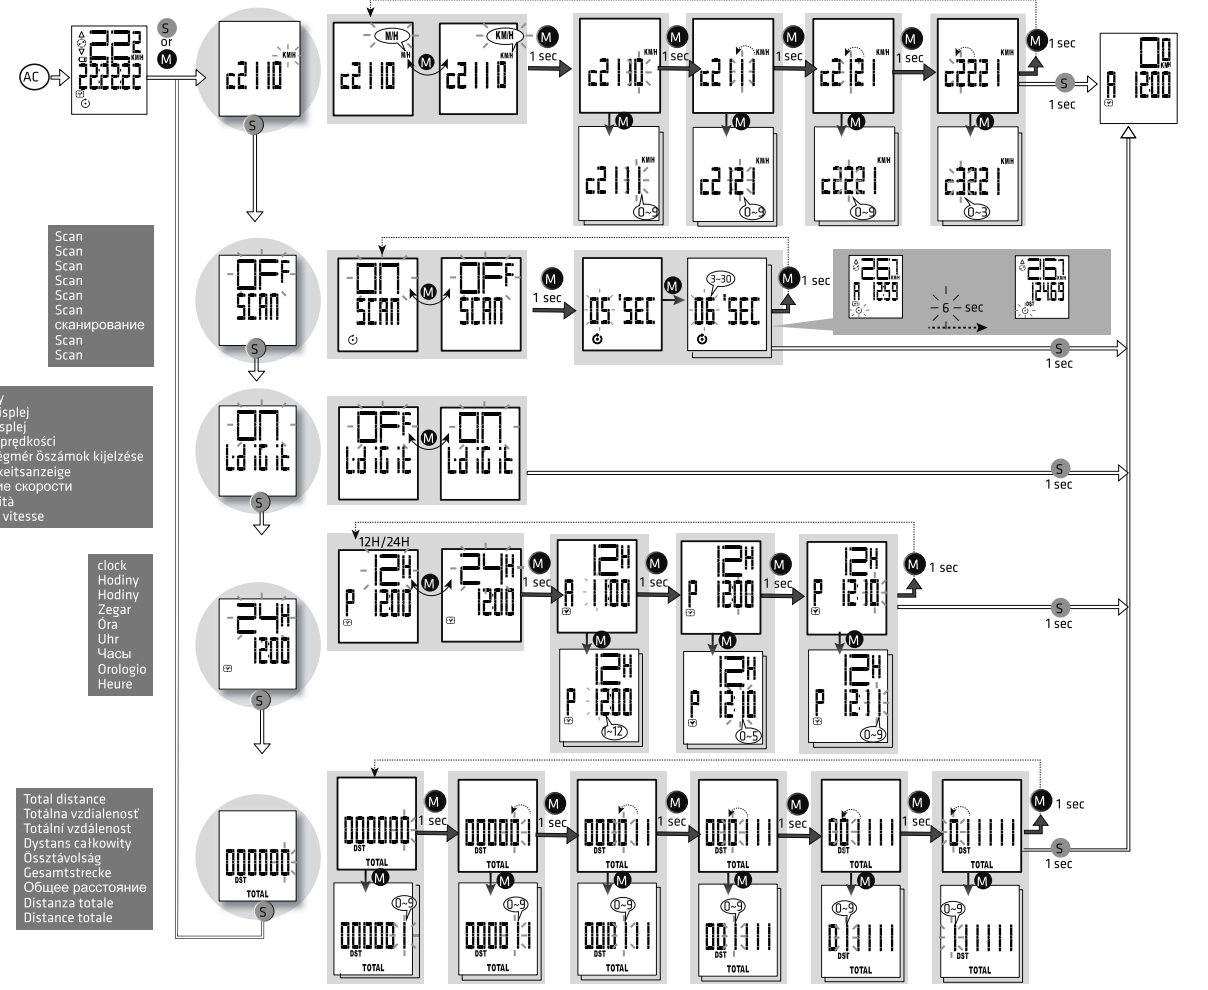

Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
Scan
сканирование
Scan
Scan

Speed display
Rýchlostný displej
Rychlostní displej
Wyswietlacz prędkości
Nagy sebességmérő számok kijelzése
Geschwindigkeitsanzeige
Отображение скорости
Display velocità
Indicateur de vitesse

clock
Hodiny
Hodiny
Zegar
Óra
Uhr
Часы
Orologio
Heure

Total distance
Totálna vzdialenosť
Totální vzdálenost
Dystans całkowity
Össztávolság
Gesamtstrecke
Общее расстояние
Distanza totale
Distance totale

